


Solarbetriebene Tischuhr mit Wecker und Projektion

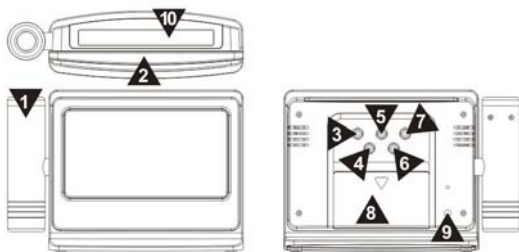

Allgemeines

Diese solarbetriebene Tischuhr mit Wecker zeigt Ihnen zusätzlich das Datum, den Wochentag und die Temperatur an. Zur Sicherung des Betriebs auch unter nicht ausreichenden Lichtverhältnissen können Sie zusätzlich Batterien einsetzen. Normalerweise reicht das Licht in Innenräumen aus, um den eingebauten Akku zu laden. Stellen Sie das Gerät keinesfalls in direktes Sonnenlicht.

- 1 Projektor
- 2 Taste [SNOOZE / LIGHT]
- 3 Taste [MODE]
- 4 Taste [ALM SET]
- 5 Taste [-/C/F]
- 6 Taste [ALM ON/OFF]
- 7 Taste [+/12/24]
- 8 Batteriefach
- 9 AC/DC Eingang (bei diesem Modell nicht verfügbar)
- 10 Solarzellen (Oberseite)

Inbetriebnahme

Stellen Sie den Schalter "On/Off", der sich unter der Batteriefachabdeckung (8) befindet, in die Stellung "On".

Batterien einsetzen (optional / Batterien nicht im Lieferumfang)

1. Öffnen Sie das Batteriefach (8) auf der Rückseite.
2. Setzen Sie 2 Stück "AAA"-Batterien ein. Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien. Beachten Sie die Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach (8) wieder.
4. Ein kurzer Ton bestätigt die korrekte Installation der Batterien.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.
2. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
3. Tauschen Sie die Batterien immer paarweise aus.
4. Mischen Sie niemals neue mit gebrauchten Batterien.
5. Entfernen Sie leere Batterien möglichst umgehend.
6. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
7. Versuche Sie nicht, Batterien aufzuladen, und werfen Sie Batterien nicht ins Feuer - sie könnten explodieren.
8. Bewahren Sie Batterien immer entfernt von metallischen Gegenständen auf - durch Berührungen könnten Kurzschlüsse entstehen.
9. Setzen Sie Batterien weder extremen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit noch direktem Sonnenlicht aus.
10. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Bewahren Sie die Verpackung für spätere Verwendung auf.

Zeiteinstellung

1. Drücken und halten Sie die Taste [MODE] (3) ca. 3 Sekunden lang bis die Ziffern der Uhrzeit blinken.
2. Stellen Sie mit der Taste [+/12/24] (7) oder der Taste [-/C/F] (5) die Stunden ein. Drücken Sie die Taste [MODE] (3) zur Bestätigung.
3. Stellen Sie mit der Taste [+/12/24] (7) oder der Taste [-/C/F] (5) die Minuten ein. Drücken Sie die Taste [MODE] (3) zur Bestätigung.
4. Stellen Sie mit der Taste [+/12/24] (7) oder der Taste [-/C/F] (5) die Sekunden ein. Drücken Sie die Taste [MODE] (3) zur Bestätigung.
5. Stellen Sie mit der Taste [+/12/24] (7) oder der Taste [-/C/F] (5) das Jahr ein. Drücken Sie die Taste [MODE] (3) zur Bestätigung.
6. "date/month" blinkt. Drücken Sie die Taste [MODE] (3) zur Bestätigung.
7. Stellen Sie mit der Taste [+/12/24] (7) oder der Taste [-/C/F] (5) den Monat ein. Drücken Sie die Taste [MODE] (3) zur Bestätigung.
8. Stellen Sie mit der Taste [+/12/24] (7) oder der Taste [-/C/F] (5) den Tag ein. Drücken Sie die Taste [MODE] (3) zur Bestätigung.
9. Drücken Sie die Taste [+/12/24] (7) oder die Taste [-/C/F] (5) um die Sprache einzustellen. ENG für Englisch; GER für Deutsch; SPA für Spanisch; ITA für Italienisch; FRE für Französisch. Drücken Sie die Taste [MODE] (3) zur Bestätigung.
11. Das Display hört auf zu blinken.

Weckzeit einstellen

1. Drücken Sie die Taste [ALM SET] (4) bis die Weckzeit in der unteren rechten Ecke angezeigt wird.
2. Drücken und halten Sie die Taste [ALM SET] (4) für ca. 3 Sekunden bis die Weckzeit blinkt.
3. Stellen Sie mit der Taste [+/12/24] (7) oder der Taste [-/C/F] (5) die Minuten ein. Drücken Sie die Taste [ALM SET] (4) zur Bestätigung.
4. Stellen Sie mit der Taste [+/12/24] (7) oder der Taste [-/C/F] (5) die Stunden ein. Drücken Sie die Taste [ALM SET] (4) zur Bestätigung.
5. Das Display hört auf zu blinken.
6. Drücken Sie die Taste [MODE] (3) um wieder die Temperatur anzuzeigen.

Wecker ein- / ausschalten

1. Stellen Sie die gewünschte Weckzeit ein wie oben beschrieben.
2. Drücken Sie die Taste [ALM ON/OFF] (8), um den Wecker einzuschalten.  wird angezeigt, wenn der Wecker aktiviert ist.
3. Drücken Sie die Taste [ALM ON/OFF] (8) noch einmal, um die automatische Snooze-Funktion (Schlummern) zu aktivieren. **Z^Z** wird angezeigt, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
4. Drücken Sie die Taste [ALM ON/OFF] (8) noch einmal, um sowohl den Wecker als auch die automatische Snooze-Funktion (Schlummern) zu aktivieren.  und **Z^Z** werden angezeigt, wenn beide Funktionen eingeschaltet ist.
5. Das Wecksignal ertönt für ca. 60 Sekunden, wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite, um das Signal abzuschalten. Wenn die automatische Snooze-Funktion eingeschaltet ist, wird das Wecksignal nach 5 Minuten wiederholt.
6. ... oder drücken Sie die Taste [SNOOZE/LIGHT] (2), wenn die automatische Snooze-Funktion nicht aktiviert ist. Damit wird die Schlummerfunktion manuell eingeschaltet. Das Wecksignal ertönt nach 5 Minuten erneut. Aktivieren Sie die Schlummerfunktion erneut oder schalten Sie das Wecksignal durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Rückseite aus.

12- und 24-Stunden Anzeige

Drücken Sie die Taste [+/12/24] (7) um zwischen der 12-Stunden- (AM / PM) und der 24-Stunden-Anzeige umzuschalten.

Thermometeranzeige einstellen

Drücken Sie kurz die Taste [-/C/F] (5) um zwischen Fahrenheit und Celsius umzuschalten.

Projektion der aktuellen Zeit

1. Mit der eingebauten Nacht-Projektion können Sie die aktuelle Uhrzeit auf eine glatte Oberfläche in einem sehr dunklen Raum projizieren.
2. Drücken Sie die Taste [SNOOZE / LIGHT] (2) um die Projektion einzuschalten. Die aktuelle Uhrzeit wird für ca. 3 Sekunden projiziert.
3. Drehen Sie ggf. den Knopf im oder gegen den Uhrzeigersinn um die Anzeige scharf einzustellen.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Staubentwicklung, setzen Sie es keinen extremen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus, und lassen Sie es nicht fallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht. Verdecken Sie nicht die Solarzellen.
- Der eingebaute Akku ist nicht austauschbar.
- Der eingebaute Akku hat zwar eine lange aber dennoch begrenzte Lebensdauer. Versuchen Sie nicht, den Akku auszutauschen.
- Entsorgen Sie das Gerät, wenn der Akku nicht mehr geladen wird oder wenn die Temperaturanzeige nicht mehr funktioniert.
- Entfernen Sie keine der Schrauben.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern. Teile davon könnten verschluckt werden.
- Die Solarzellen laden den eingebauten Akku ab einer Lichtstärke von ca. 3.000 lux.

Spezifikationen

1. Kalender: von 2000 bis 2069
2. Mit der eingebauten Nacht-Projektion können Sie die aktuelle Uhrzeit auf eine glatte Oberfläche in einem dunklen Raum projizieren.
3. Drücken Sie die Taste [SNOOZE / LIGHT] (2) um die Projektion einzuschalten. Die aktuelle Uhrzeit wird für ca. 3 Sekunden projiziert. Die Projektion hat eine Auto-Focus-Funktion, mit deren Hilfe das Bild automatisch scharf gestellt wird. Die ebene Projektionsfläche sollte mindestens 80 cm entfernt sein. Für eine möglichst gute Darstellung sollte die Projektionsfläche nicht weiter als 1,80 m von der Uhr entfernt sein. Dies ist in etwa der Abstand zwischen der Oberfläche eines Nachttisches und der Zimmerdecke.

Entsorgung



Helfen Sie die Umwelt zu schützen!
Beachten Sie die geltenden Umweltvorschriften.
Bringen Sie irreparable Elektrogeräte zu einer entsprechenden Entsorgungsstelle.

Hotline

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden.

Konformität




Dieses Gerät entspricht der europäischen EMV Richtlinie. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.dexford.com.

PCS 2000

dexford

Solar Powered Alarm Desktop Clock with Projection

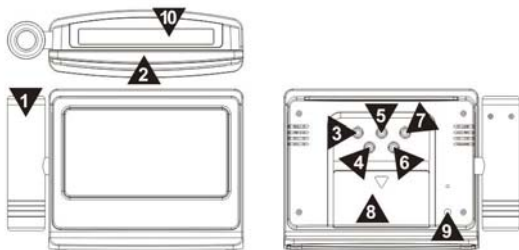

Introduction

This solar powered desktop clock comes with calendar, day, and temperature display. It is solar powered with optional backup DC batteries

- 1 Projection
- 2 [SNOOZE / LIGHT] button
- 3 [MODE] button
- 4 [ALM SET] button
- 5 [-C/F] button
- 6 [ALM ON/OFF] button
- 7 [+12/24] button
- 8 Battery compartment
- 9 AC/DC input jack (not available in this model)
- 10 Solar panel on top

Getting started

Toggle the "On/Off" switch under battery compartment (8) to turn the clock on and off.

Optional batteries installation

1. Open battery compartment (8) on the back of the unit.
2. Install / replace with 2x "AAA" size batteries in the compartment. It is recommended that only alkaline batteries are used.
3. Replace the battery compartment (8) on the back of the unit.
4. A short beep will be heard to confirm proper installation of batteries.

Batteries safety warnings

1. Please read all instructions carefully before use.
2. Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
3. Always replace a complete set of batteries.
4. Never mix used and new batteries.
5. Remove exhausted batteries immediately.
6. Remove batteries when not in use.
7. Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
8. Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
9. Avoid exposing batteries to temperature or humidity extremes or direct sunlight.
10. Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.
11. Please retain packaging for future reference.





To set time

1. Hold down the [MODE] button (3) for approximately 3 seconds until the display is flashing.
2. Press [+12/24] button (7) or [-C/F] button (5) to change the hour setting. Press [MODE] button (3) to confirm.
3. Press [+12/24] button (7) or [-C/F] button (5) to change the minute setting. Press [MODE] button (3) to confirm.
4. Press [+12/24] button (7) or [-C/F] button (5) to change the second setting. Press [MODE] button (3) to confirm.
5. Press [+12/24] button (7) or [-C/F] button (5) to change the year setting. Press [MODE] button (3) to confirm.
6. "date/month" is flashing. Press [MODE] button (3) to confirm.
7. Press [+12/24] button (7) or [-C/F] button (5) to change the month setting. Press [MODE] button (3) to confirm.
8. Press [+12/24] button (4) or [-C/F/RCC] button (5) to change the date setting. Press [MODE] button (3) to confirm.
9. Press [+12/24] button (4) or [-C/F/RCC] button (5) to change the language setting. ENG for English; GER for German; SPA for Spanish; ITA for Italian; FRA for French. Press [MODE] button (3) to confirm.
10. The display will no longer flash.

To set alarm time

1. Press [ALM SET] button (4) until the alarm time is shown on the bottom right hand corner.
2. Press and hold [ALM SET] button (4) for approximately 3 seconds until the alarm display is flashing.
3. Press [+12/24] button (7) or [-C/F] button (5) to change the minute setting. Press [ALM SET] button (4).
4. Press [+12/24] button (7) or [-C/F] button (5) to change the hour setting. Press [ALM SET] button (4).
5. The display will no longer flash.
6. Press [MODE] button (3) to show the temperature.

To activate the alarm

1. Set desired alarm time as per instructions above.
2. Press [ALM ON/OFF] button (8) to activate the preset alarm.  will be shown.
3. Press [ALM ON/OFF] button (8) once more to activate automatic snooze.  will be shown.
4. Press [ALM ON/OFF] button (8) again to activate both alarm and automatic snooze.  and  will be shown.
5. The alarm will sound for 60 seconds when the preset alarm time is reached. Hit any button on the back of the clock to deactivate the alarm. The clock will automatically enter snooze mode if the alarm is not deactivated.
6. Hit the [SNOOZE / LIGHT] button (2) when the alarm is on to enter snooze mode. The alarm will sound again in 5 minutes. Hit any button on the back of the clock to deactivate the alarm.

AM / PM and 24-hour clock setting

Press [+12/24] button (7) to toggle between AM / PM and 24-hour clock setting when the time is shown.

Setting the Thermometer

Touch [-C/F] button (5) to toggle between Fahrenheit and Celsius.

Projecting the current time

1. This clock is equipped with night time projection. The time can be projected onto a flat surface in a very dark room.
2. Press the [SNOOZE / LIGHT] button (2) to activate the time projection. The current time will be projected for approximately 3 seconds.
3. Turn the bottom knob clockwise or counterclockwise to adjust focus.

Warnings

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not immerse the unit in water.
- Batteries recharge at its optimal with bright indirect sunlight.
- Avoid exposing unit to direct sunlight.
- The battery in this product is not replaceable. Do not replace.
- The rechargeable battery has a limited shelf life.
- Dispose the complete unit when battery is no longer charging or when the unit is no longer displaying the temperature.
- Do not remove any screws.
- Do not dispose this unit in a fire. IT MAY EXPLODE.
- Keep unit away from small children. The unit or parts of the unit might be a choking hazard.
- Never attempt to recharge the batteries in any other methods.
- Solar cells will charge built-in rechargeable batteries at a minimum average of 3,000 lux.

Specification

1. Calendar range: year 2000 to year 2069
2. This clock is equipped with night time projection. The time can be projected onto a flat surface in a very dark room.
3. Press [SNOOZE / LIGHT] (2) to activate the time projection. The current time will be projected for approximately 3 seconds.
4. The projection is auto-focus. Flat projection surface should be a minimum 800 mm (2'-10") away. For maximum clarity, the projection surface should be no longer than 1800 mm (6'-0") away from the clock. This is approximately the distance between the top of a bed side table and the height of common height ceiling.

Disposal



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: Hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Hotline


In the event of technical problems, you can contact our hotline service, Tel. **0900 00 1675** within Switzerland (cost via Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min).

Conformity



This equipment complies with the European EMV directive. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available at our web site: www.dexford.com.

Horloge de bureau solaire avec réveil et projection

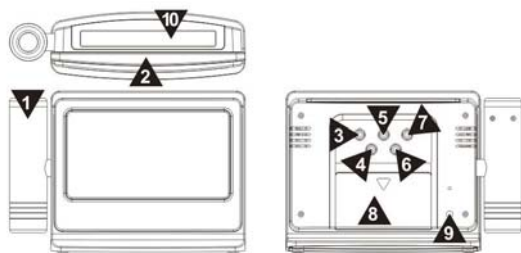

Généralités

Cette horloge de bureau radio-pilotée avec fonction réveil affiche également la date, le jour de la semaine et la température. L'horloge peut également fonctionner avec des piles, afin de garantir son bon fonctionnement, et ce, même par manque de lumière. En règle générale la lumière intérieure est suffisante pour recharger la batterie intégrée. Ne jamais exposer l'appareil au soleil direct. Les Sonnenlicht.

- 1 Projecteur
- 2 Touche [SNOOZE / LIGHT] (Touche Somme)
- 3 Touche [MODE]
- 4 Touche [ALM SET] (réglage de l'alarme)
- 5 Touche [-C/F]
- 6 Touche [ALM ON/OFF]
- 7 Touche [+12/24]
- 8 Compartiment à piles
- 9 Entrée AC/DC (non disponible pour ce modèle)
- 10 Cellules solaires (côté supérieur)

Mise en service

Mettez l'interrupteur « On/Off » se situant sous le couvercle du compartiment à piles (8) sur la position « On ».

Insérez les piles (en option / non fournies)

1. Ouvrez le compartiment à piles (8) sur le verso.
2. Insérez deux piles « AAA ». N'utilisez que des piles alcalines. Respectez la polarité.
3. Refermez le compartiment à piles (8).
4. Un bip court confirme l'installation correcte des piles.

Consignes de sécurité

1. Lisez soigneusement ce mode d'emploi.
2. Respectez la polarité lorsque vous insérez les piles (+/-).
3. Remplacez toujours les piles par paire.
4. N'utilisez jamais conjointement des piles anciennes et neuves.
5. Enlevez les piles vides rapidement.
6. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, enlevez les batteries.
7. Ne tentez pas de recharger les piles et ne les exposez pas aux flammes - risque d'explosion.
8. Tenez les piles toujours à l'écart des objets métalliques - risque de court-circuit en cas de contact.
9. N'exposez pas les piles à des températures extrêmes, ni à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
10. Tenez les piles à l'écart des enfants.
11. Gardez l'emballage pour une utilisation ultérieure.

Réglage de l'heure

1. Maintenez la touche [MODE] (3) enfoncée pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que les chiffres indiquant l'heure se mettent à clignoter.
2. A l'aide de la touche [+12/24] (7) ou de la touche [-C/F] (5), réglez les heures. Validez par la touche [MODE] (3).
3. A l'aide de la touche [+12/24] (7) ou de la touche [-C/F] (5), réglez les minutes. Validez par la touche [MODE] (3).
4. A l'aide de la touche [+12/24] (7) ou de la touche [-C/F] (5), réglez les secondes. Validez par la touche [MODE] (3).
5. A l'aide de la touche [+12/24] (7) ou de la touche [-C/F] (5), réglez l'année. Validez par la touche [MODE] (3).
6. « mois/jour » clignote. Validez par la touche [MODE] (3).
7. A l'aide de la touche [+12/24] (7) ou de la touche [-C/F] (5), réglez le mois. Validez par la touche [MODE] (3).
8. A l'aide de la touche [+12/24] (7) ou de la touche [-C/F] (5), réglez le jour. Validez par la touche [MODE] (3).
9. Appuyez sur la touche [+12/24] (7) ou la touche [-C/F] (5), pour sélectionner la langue d'affichage pour les jours de la semaine. ENG pour Anglais ; GER pour Allemand ; SPA pour Espagnol ; ITA pour Italien ; FRE pour Français. Validez par la touche [MODE] (3).
10. Aucun symbole ne clignote plus sur l'affichage.

Réglage de l'heure de réveil

1. Appuyez sur la touche [ALM SET] (4) pour afficher l'alarme.
2. Maintenez la touche [ALARM SET] (4) enfoncée jusqu'à ce que l'heure de réveil clignote.
3. A l'aide de la touche [+12/24] (7) ou de la touche [-C/F] (5), réglez les minutes. Validez par la touche [ALM SET] (4).
4. A l'aide de la touche [+12/24] (7) ou de la touche [-C/F] (5), réglez les heures. Validez par la touche [ALM SET] (4).
5. Les symboles s'arrêtent de clignoter.
6. Appuyez sur la touche [MODE] (3) pour afficher à nouveau la température.

Activer/désactiver la fonction réveil

1. Réglez l'heure de l'alarme (réveil) souhaitée comme décrit ci-dessus.
2. Appuyez sur la touche [ALM ON/OFF] (8) pour activer le réveil. ☀ s'affiche quand le réveil est activé.
3. Appuyez sur la touche [ALM ON/OFF] (8) encore une fois pour activer la fonction Snooze automatique (répétition de l'alarme). ZZZ s'affiche quand cette fonction est activée.
4. Appuyez sur la touche [ALM ON/OFF] (8) encore une fois pour activer tant le réveil que la fonction Snooze automatique (répétition de l'alarme). ☀ et ZZZ s'affichent quand les deux fonctions sont activées.
5. Lorsque l'heure de l'alarme programmée est atteinte, la sonnerie retentit pendant environ 60 secondes. Appuyez sur une touche quelconque au dos de l'appareil pour arrêter la sonnerie. Quand la fonction Snooze automatique est activée, la sonnerie est répétée après 5 minutes.
6. ... ou appuyez sur la touche [SNOOZE / LIGHT] (2), quand la fonction Snooze automatique n'est pas activée. La fonction de répétition de l'alarme est ainsi activée manuellement. La sonnerie retentit de nouveau après 5 minutes. Activez de nouveau la fonction de répétition de l'alarme ou désactivez la sonnerie en appuyant sur une touche quelconque au dos de l'appareil.

Affichage 12 et 24 heures

Appuyez sur la touche [+12/24] (7) pour basculer entre le mode 12 heures (AM / PM) et le mode 24 heures.

Réglez l'affichage de la température.

Appuyez brièvement sur la touche [-C/F] (5) pour basculer entre Fahrenheit et Celsius.

Projection de l'heure actuelle

1. La projection de nuit incorporée vous permet de projeter l'heure actuelle sur une surface lisse dans une pièce très sombre.
2. Appuyez sur la touche [SNOOZE / LIGHT] (2) pour activer la projection. L'heure actuelle est projetée pendant environ 3 secondes.
3. Le cas échéant, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la netteté de l'affichage.

Consignes de sécurité

- Veillez à ce que la poussière ne s'accumule pas sur l'appareil. Ne l'exposez pas à des températures ou une humidité extrêmes. Ne pas laisser tomber.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne jamais exposer l'appareil au soleil direct. Ne pas couvrir les cellules photovoltaïques.
- La batterie intégrée ne peut pas être remplacée.
- La batterie intégrée à une durée de vie longue, mais limitée. Ne tentez pas de remplacer la batterie.
- Lorsque la batterie ne peut plus être chargée ou lorsque l'affichage de la température ne fonctionne plus, éliminer l'appareil.
- N'enlevez pas de vis.
- Ne pas jeter l'appareil dans les flammes. Risque d'explosion !
- Rendez l'appareil inaccessible aux petits enfants. Risque d'ingestion de pièces.
- Les cellules photovoltaïques rechargent la batterie intégrée à partir d'une luminosité de 3 000 lux env.

Caractéristiques

1. Calendrier de 2000 à 2069
2. L'incorporation de la projection de nuit vous permet de projeter l'heure actuelle sur une surface lisse dans une pièce sombre.
3. Appuyez sur la touche [SNOOZE / LIGHT] (2) pour activer la projection. L'heure actuelle est projetée pendant environ 3 secondes.
4. La projection a une fonction autofocus qui rend le réglage automatique de l'image très net. La surface de projection plate devrait se situer à une distance minimum de 80 cm. Pour la meilleure représentation possible, la distance entre la surface de projection et l'horloge ne devrait pas dépasser 1,80 m. C'est environ la distance entre la surface d'une table de nuit et le plafond de la chambre.

Élimination des déchets



Aidez à protéger l'environnement. Respectez la législation dans le domaine de l'environnement. Déposez les appareils électroniques irréparables à un endroit spécialement prévu à cet effet.


Hotline

En cas de problèmes techniques, vous pouvez contacter notre Hotline au numéro national 0900 00 1675 (prix facturé par Swisscom au moment de la mise sous presse : CHF 2.60/min).

Conformité

CE Cet appareil répond à la Directive européenne CEM. La déclaration de conformité est disponible au téléchargement dans sa version complète sur notre site www.dexford.com.

Orologio da tavola a funzionamento solare con sveglia e proiezione

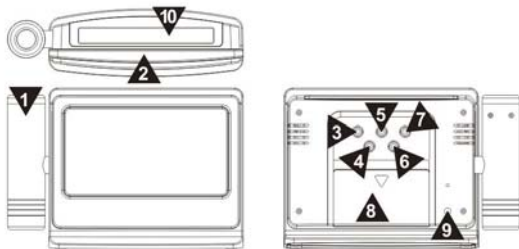

Informazioni generali

Questo orologio da tavola a funzionamento solare Le visualizza anche la data, il giorno della settimana e la temperatura. Per assicurarvi del suo funzionamento anche in condizioni di luce non soddisfacenti potete inserire delle batterie aggiuntive. Normalmente la luce in spazi interni è sempre soddisfacente, per ricaricare la batteria interna. Non mettetelo mai sotto la luce del sole diretta.

- 1 Proiettore
- 2 Tasto [SNOOZE / LIGHT] (Tasto „Assopimento“)
- 3 Tasto [MODE]
- 4 Tasto [ALM SET] (Regolazione sveglia)
- 5 Tasto [-/C/F]
- 6 Tasto [ALM ON/OFF]
- 7 Tasto [+/12/24]
- 8 Comparto portabatterie
- 9 Input AC/DC (non disponibile in questo modello)
- 10 Cellule solari (lato superiore)

Messa in funzione

Portate l'interruttore "On/Off", che si trova sotto la copertura dello scomparto portabatterie (8), nella posizione "On".

Inserire le batterie (opzionale / Batterie non incluse nella confezione di consegna)

1. Aprite lo scomparto portabatterie (8) sulla parte posteriore.
2. Inserite 2 pezzi di batterie "AAA". Utilizzate solamente batterie Alkaline. Fate attenzione alla polarità.
3. Richiudete lo scomparto portabatterie (8).
4. Un breve tono conferma l'installazione corretta delle batterie.

Avvertenze di sicurezza

1. Leggete con cura le istruzioni per l'uso.
2. Nell'inserimento delle batterie, prestate attenzione alla polarità giusta (+/-).
3. Sostituite le batterie sempre a due a due.
4. Non mischiate mai batterie nuove con batterie utilizzate.
5. Rimuovete batterie scariche il più presto possibile.
6. Rimuovete le batterie, se l'apparecchio non viene utilizzato.
7. Non provate a ricaricare le batterie e non gettatele nel fuoco – esse possono esplodere.
8. Conservate le batterie sempre lontane da oggetti di metallo – attraverso contatti delle une con gli altri potrebbe aver luogo un corto circuito.
9. Non esponete le batterie né a temperature estreme o a umidità né a luce solare diretta.

10. Conservate le batterie lontane dalla portata dei bambini.
11. Conservate la confezione per un eventuale secondo utilizzo.

Impostazioni temporali

1. Premete e tenete premuto il tasto [MODE] (3) per ca. 3 secondi, fino a che non lampeggino le cifre dell'orario.
2. Impostate con il tasto [+/12/24] (7) o con il tasto [-/C/F] (5) le ore. Confermate con il tasto [MODE] (3).
3. Impostate con il tasto [+/12/24] (7) o con il tasto [-/C/F] (5) i minuti. Confermate con il tasto [MODE] (3).
4. Impostate con il tasto [+/12/24] (7) o con il tasto [-/C/F] (5) i secondi. Confermate con il tasto [MODE] (3).
5. Impostate con il tasto [+/12/24] (7) o con il tasto [-/C/F] (5) l'anno. Confermate con il tasto [MODE] (3).
6. „date/month“ lampeggiate. Confermate con il tasto [MODE] (3).
7. Impostate con il tasto [+/12/24] (7) o con il tasto [-/C/F] (5) il mese. Confermate con il tasto [MODE] (3).
8. Impostate con il tasto [+/12/24] (7) o con il tasto [-/C/F] (5) il giorno. Confermate con il tasto [MODE] (3).
9. Premete il tasto [+/12/24] (7) o il tasto [-/C/F] (5) per impostare la lingua scelta per segnalare il giorno della settimana. ENG per l'inglese; GER per il tedesco; SPA per lo spagnolo; ITA per l'italiano; FRE per il francese. Confermate con il tasto [MODE] (3).
10. Sul display non lampeggia più alcun segnale.

Impostare l'orario della sveglia

1. Premete il tasto [ALM SET] (4) per segnalare l'orario della sveglia.
2. Premete e tenete premuto il tasto [ALM SET] (4) fino a che non lampeggi l'orario della sveglia.
3. Impostate con il tasto [+/12/24] (7) o con il tasto [-/C/F] (5) i minuti. Confermate con il tasto [ALM SET] (4).
4. Impostate con il tasto [+/12/24] (7) o con il tasto [-/C/F] (5) le ore. Confermate con il tasto [ALM SET] (4).
5. I segnali smettono di lampeggiare.
6. Premete il tasto [MODE] (3) per indicare di nuovo la temperatura.

Accendere / Spegner la sveglia

1. Impostate l'orario desiderato della sveglia, come descritto sopra.
2. Premete il tasto [ALM ON/OFF] (8) per accendere la sveglia. Viene visualizzato con la sveglia attivata.
3. Premete nuovamente il tasto [ALM ON/OFF] (8) per attivare la funzione snooze automatica. viene visualizzato quando questa funzione è accesa.
4. Premete nuovamente il tasto [ALM ON/OFF] (8) per attivare sia la sveglia che la funzione automatica snooze. e vengono visualizzati quando sono accese entrambi le funzioni.
5. Il segnale della sveglia suona per ca. 60 secondi, non appena si raggiunge l'orario della sveglia impostato. Premete un tasto qualsiasi sul retro per spegnere il segnale. Con la funzione snooze automatica accesa il segnale sveglia viene ripetuto dopo 5 minuti.
6. . . . O preme il tasto [SNOOZE / LIGHT] (2) con la funzione automatica snooze non attivata. In questo modo si accende manualmente la funzione snooze. Il segnale sveglia risuona dopo 5 minuti. Riattivi la funzione snooze o spenga il segnale della sveglia, premendo un tasto qualsiasi sul retro.

Avviso 12 e 24 ore

Premete il tasto [+/12/24] (7) per cambiare tra l'avviso di 12 ore (AM / PM) e quello di 24 ore.

Impostare l'indicazione del termometro

Premete brevemente il tasto [-/C/F] (5) per cambiare tra Fahrenheit e Celsius.

Proiezione dell'orario attuale

1. Con la proiezione notturna montata all'interno può proiettare l'orario attuale su una superficie piana in un locale molto buio.
2. Premete il tasto [SNOOZE / LIGHT] (2) per accendere la proiezione. L'orario attuale viene proiettato per ca. 3 secondi.
3. Ruoti eventualmente il bottone in senso orario o anti-orario per ottenere una buona risoluzione della visualizzazione.

Avvertenze di sicurezza

- Proteggete l'apparecchio dallo sviluppo eccessivo di polvere, non esponetelo a temperature estreme o ad un'eccessiva umidità d'aria, e non fatelo cadere.
- Non immergete in acqua l'apparecchio.
- Non esponete l'apparecchio alla luce solare diretta. Non coprite i pannelli solari.
- La batteria interna non è sostituibile.
- La batteria interna ha una durata lunga, ma comunque limitata. Non tentate di cambiare la batteria.
- Quando la batteria non può più essere ricaricata o quando l'indicazione della temperatura non funziona più, smaltite l'apparecchio.
- Non rimuovete alcuna vite.
- Non gettate l'apparecchio nel fuoco. Esso potrebbe esplodere.
- Tenete lontano l'apparecchio dalla portata dei bambini. Essi potrebbero ingoiarne dei pezzi.
- I pannelli solari ricaricano la batteria interna a partire da un'intensità luminosa di ca. 3.000 lux.

Specifiche

1. Calendario: dal 2000 fino al 2069
2. Con la proiezione notturna montata all'interno può proiettare l'orario attuale su una superficie piana in un locale molto buio.
3. Premete il tasto [SNOOZE / LIGHT] (2) per accendere la proiezione. L'orario attuale viene proiettato per ca. 3 secondi.
4. La proiezione ha una funzione di focus automatica con la quale l'immagine viene automaticamente visualizzata con una buona risoluzione. La superficie di proiezione piana deve essere ad una distanza di almeno 80 cm. Per una rappresentazione migliore possibile la superficie di proiezione non deve distare più di 1,80 m dall'orologio. Si tratta più o meno della distanza tra la superficie di un armadietto da notte e il soffitto della camera.

Smaltimento



Aiutate anche Voi a proteggere l'ambiente!
Prestate attenzione alle regolamentazioni ambientali in vigore.
Portate apparecchi elettronici irrimediabili ad un rispettivo centro di smaltimento.

Hotline

In caso di problemi tecnici potete contattare la nostra Service-Hotline al seguente numero telefonico in Svizzera: **0900 00 1675** (Spese da rete Swiss- con alla data di stampa: CHF 2.60/min).

Conformità



Questo apparecchio è conforme alla direttiva europea EMV. Per la dichiarazione di conformità completa Vi preghiamo di fare uso del download gratuito che potrete trovare sulla nostra webpage www.dexford.com.