



RAC 4281

dexford

TRAVELLER'S FM-SCANNER ALARM CLOCK W/MOOD LIGHT

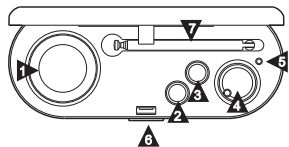

1. MOOD LIGHT
2. [FM SCAN] Button
3. [RESET] Button
4. Volume Control
5. Radio Power Indicator
6. [OPEN] Button
7. FM Telescopic Antenna
8. Speaker
9. [SET], [DATE], [START / STOP] Button
10. [MODE] Button
11. [SELECT], [ALARM], [RESET] Button
12. Battery Compartment

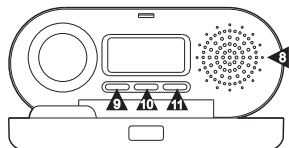

BATTERY INSTALLATION:

Alarm Clock Unit: Insert 1 x AG13 button cell into the button cell compartment observing the correct polarities.

Radio & Light Unit: Insert 2 x AAA-size batteries and 3 x AG13 button cell into the battery compartment observing the correct polarities.

BATTERY WARNINGS:

1. Please read instructions before use.
2. Install batteries correctly observing the (+/-) polarity signs.
3. Always replace a complete set of batteries at the same time.
4. Never mix new and used batteries in the same compartment.
5. Remove exhausted batteries immediately.
6. Remove batteries when product is not in use.
7. Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as they may explode.
8. Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
9. Keep button cell batteries out of reach of children, as they are a choking hazard.
10. Please retain packaging for future reference.

CLOCK SETTING:

1. Press the [MODE] button three times to enter time setting mode and the second will be flashing.
2. Press the [SET] button once to set the second digit to zero.
3. Press the [SELECT] button again to move the cursor so the minute digit is flashing.
4. Press the [SET] button to adjust the minute digit.
5. Press the [SELECT] button again to move the cursor so the hour digit is flashing.
6. Press the [SET] button to adjust the hour digit between the 12 / 24 - hour mode. (if the clock is in 12-hour mode, the display will show an "A" for AM or "P" for PM. If the clock is in 24-hour mode, the display will show an "H" to indicate this. If the SET button is press and hold down, the hour display will cycle trough 12-hour and 24-hour mode every 24 hours.)
7. Press the [SELECT] button again to move the cursor to the date digit.
8. Press the [SET] button to adjust the date digit.
9. Press the [SELECT] button to move the cursor so the month digit is flashing.
10. Press the [SET] button to adjust the month digit.
11. Press the [SELECT] button again to move the cursor so the day is flashing.
12. Press the [SET] button to move the day indicator to the correct day. (If you are setting the Day-of-week for the first time or after changing the clock battery, the Day-of-week indicator may not be visible. Press the [SET] button once will make the indicator appear.)
13. Press the [MODE] button again to return to the normal time display.

DATE DISPLAY:

Press and hold the [DATE] button to display the date.

ALARM TIME SETTING:

1. Press the [MODE] button twice to enter the alarm setting mode. The hour digit will be flashing.
2. Press the [SET] button to adjust the hour digit.
3. Press the [SELECT] button again to move on to the minute digit.
4. Press the [SET] button to adjust the minute digit.
5. Press the [MODE] button again to return to normal time display.
6. To check the time the alarm is set, press the [ALARM] button.

WAKE TO ALARM:

1. Press the [ALARM] and [SET] buttons simultaneously to turn the alarm ON or OFF. When the alarm is turned ON, the clock display will show a "☀" symbol.
2. The alarm will beep for 1 minute.
3. Press the [ALARM] button on turn off the alarm. The alarm will activated the same time the next day.

SNOOZE FUNCTION:

When the unit has turned on automatically in "ALARM" mode, press [SET] button for 1 second to stop the alarm for about 5 minutes. After this period, the alarm will sound again automatically. The snooze function may be used repeatedly.

HOURLY CHIME:

Press and hold the [SELECT] and [MODE] buttons to turn on and off the function. If all the 7 day-of-week indicators appear (▲▲▲▲▲▲▲), the Hourly Chime function is on.

STOPWATCH/LAP FUNCTION:

1. Press the [MODE] button once to enter the stopwatch mode.
2. Press the [RESET] button to reset the counter to "0:00 00"
3. Press the [START/STOP] button to start the stopwatch, press it again to stop it.
4. While the stopwatch is counting, press the [RESET] button to stop the display counter, this places the unit in the LAP mode. When the [RESET] button is pressed again, the display counter will show the total elapsed from the start.

RADIO OPERATION:

1. Fully extend the telescopic antenna.
2. Turn the VOLUME CONTROL in the midway position.
3. Press the [RESET] button to go to the low end of FM range.
4. Press the [FM SCAN] button to search forward station automatically.
5. Turn off the radio after use.

MOOD LIGHT:

Press on the MOOD LIGHT to turn ON / OFF the light.

RESET:

1. This product may automatically reset in a high electrostatic environment.
2. When error occurs, remove all the batteries and re-insert them to resume normal operation.

Disposal



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: Hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Hotline


In the event of technical problems, you can contact our hotline service, Tel. 0900 00 1675 within Switzerland (cost via Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min).

Conformity




This equipment complies with the European EMV directive. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available at our web site: www.dexford.com.

Reise-UKW-Radio mit Uhr/Weckfunktion und Stimmungslicht

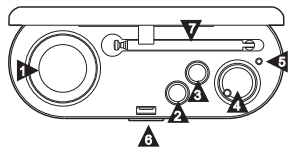

1. Stimmungslicht
2. Taste [FM SCAN]
3. Taste [RESET]
4. Lautstärkeeinstellung
5. Betriebsanzeige Radio
6. Taste [OPEN]
7. FM Teleskopantenne
8. Lautsprecher
9. Taste [SET], [DATE], [START / STOP]
10. Taste [MODE]
11. Taste [SELECT], [ALARM], [RESET]
12. Batteriefach

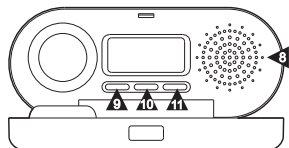

Einlegen der Batterien

Weckereinheit: Legen Sie eine AG13 Knopfzelle in die entsprechende Aussparung. Beachten Sie die Polarität.

Radio- und Lichteinheit: Legen Sie zwei AAA Batterien und drei AG13 Knopfzellen in das Batteriefach. Beachten Sie die Polarität.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.
2. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
3. Tauschen Sie die Batterien immer im kompletten Satz aus.
4. Mischen Sie niemals neue mit gebrauchten Batterien.
5. Entfernen Sie leere Batterien möglichst umgehend.
6. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
7. Versuche Sie nicht, Batterien aufzuladen, und werfen Sie Batterien nicht ins Feuer - sie könnten explodieren.
8. Bewahren Sie Batterien immer entfernt von metallischen Gegenständen auf - durch Berührungen könnten Kurzschlüsse entstehen.
9. Setzen Sie Batterien weder extremen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit noch direktem Sonnenlicht aus.

10. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Bewahren Sie die Verpackung für spätere Verwendung auf.

Uhr einstellen

1. Drücken Sie 3 x die Taste [MODE] - die Sekunden-Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie 1 x [SET] um die Sekunden auf „Null“ zu stellen.
3. Drücken Sie [SELECT] - die Minuten-Anzeige blinkt.
4. Stellen Sie mit der Taste [SET] die Minuten ein.
5. Drücken Sie [SELECT] - die Stunden-Anzeige blinkt.
6. Drücken Sie die Taste [SET] um die Stunden zwischen dem 12- / 24-Stunden Modus einzustellen. (Wenn die Uhr im 12-Stunden Modus ist, zeigt das Display ein „A“ für AM oder ein „P“ for PM. Wenn die Uhr im 24-Stunden Modus ist, zeigt das Display ein „H“. Wenn die Taste [SET] gedrückt und gehalten wird, wechselt die Zeitanzeige alle 24 Stunden zwischen dem 12-Stunden und dem 24-Stunden Modus.)
7. Drücken Sie [SELECT] - die Jahres-Anzeige blinkt.
8. Stellen Sie mit der Taste [SET] das Jahr ein.
9. Drücken Sie [SELECT] - die Monats-Anzeige blinkt.
10. Stellen Sie mit der Taste [SET] den Monat ein.
11. Drücken Sie [SELECT] - die Tages-Anzeige blinkt.
12. Drücken Sie [SET] ggf. mehrfach um die Wochentagsanzeige korrekt einzustellen. (Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen oder nach einem Batteriewechsel kann es vorkommen, dass der Wochentagsanzeiger nicht sichtbar ist. Drücken Sie in diesem Fall noch einmal die Taste [SET].)
13. Drücken Sie zum Abschluss die Taste [MODE].

Datumanzeige

Drücken und halten Sie die Taste [DATE] um das Datum anzuzeigen.

Weckzeit einstellen

1. Drücken Sie 2 x die Taste [MODE] - die Stunden-Anzeige blinkt.
2. Stellen Sie mit der Taste [SET] die Stunden ein.
3. Drücken Sie [SELECT] - die Minuten-Anzeige blinkt.
4. Stellen Sie mit der Taste [SET] die Minuten ein.
5. Drücken Sie zum Abschluss die Taste [MODE].
6. Um die eingestellte Weckzeit zu prüfen, drücken Sie die Taste [ALARM].

Wecker ein-/ausschalten

1. Drücken Sie [ALARM] und [SET] gleichzeitig um den Wecker ein- bzw. auszuschalten. Ist der Wecker eingeschaltet, wird im Display "☞" angezeigt.
2. Der Wecker ertönt bei Erreichen der eingestellten Zeit für eine Minute.
3. Drücken Sie [ALARM] um den Wecker abzuschalten. Am nächsten Tag wird er wieder zur gleichen Zeit ertönen.

Schlummerfunktion

Wenn der Wecker zur eingestellten Zeit seinen Weckton abgibt, drücken Sie [SET] für ca. 1 Sekunde. Der Alarm wird abgebrochen und nach ca. 5 Minuten wiederholt. Die Funktion können Sie beliebig oft wiederholen.

Stundensignal

Drücken und halten Sie die Tasten [SELECT] und [MODE] um die Funktion ein- und auszuschalten. Wenn alle sieben Wochentagsmarkierungen sichtbar sind (▲▲▲▲▲▲▲), ist die Funktion eingeschaltet.

Stoppuhr mit Rundenzeitfunktion

1. Drücken Sie 2 x die Taste [MODE].
2. Drücken Sie [RESET] um die Stoppuhr auf "0:00 00" zurückzusetzen.
3. Mit [START/STOP] starten bzw. stoppen Sie die Stoppuhr.
4. Drücken Sie, während die Stoppuhr läuft, [RESET], wird die Rundenzeit angezeigt, während im Hintergrund (nicht sichtbar) die Stoppuhr weiterläuft. Drücken Sie erneut [RESET], wird wieder die verstrichene Zeit seit dem Starten der Stoppuhr angezeigt.

Radiobetrieb

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig aus.
2. Stellen Sie die Lautstärkeeinstellung in die mittlere Position.
3. Drücken Sie [RESET] um zum unteren Ende des UKW-Bereichs zu gelangen.
4. Drücken Sie [FM SCAN] um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
5. Schalten Sie das Radio nach Gebrauch wieder aus.

Stimmungslicht

Drücken Sie auf das Stimmungslicht, um das Licht ein- bzw. auszuschalten.

Zurücksetzen/Reset

1. In Umgebungen mit hoher elektrostatischer Belastung kann sich das Gerät u. U. nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
2. Wenn Fehlfunktionen auftreten entfernen Sie für ein paar Minuten alle Batterien aus dem Gerät.

Entsorgung



Helfen Sie die Umwelt zu schützen!
Beachten Sie die geltenden Umweltvorschriften.
Bringen Sie irreparable Elektrogeräte zu einer entsprechenden Entsorgungsstelle.

Hotline


Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0900 00 1675 innerhalb der Schweiz (Kosten Swisscom bei Drucklegung: CHF 2.60/min) wenden.

Konformität




Dieses Gerät entspricht der europäischen EMV Richtlinie. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.dexford.com.

Radio de voyage à ondes ultra-courtes avec fonction horloge/réveil et lumière d'ambiance

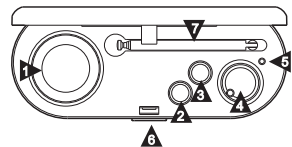

1. Lumière d'ambiance
2. Touche [FM SCAN]
3. Touche [RESET]
4. Réglage du volume
5. Voyant de fonctionnement radio

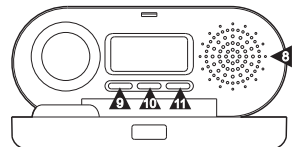

6. Touche [OPEN]
7. Antenne télescopique FM
8. Haut-parleur
9. Touche [SET], [DATE], [START / STOP]
10. Touche [MODE]
11. Touche [SELECT], [ALARM], [RESET]
12. Compartiment des piles



Insertion des piles

Unité réveil : insérez une pile bouton AG13 dans l'évidement correspondant en respectant la polarité.

Unité radio et lumière : insérez deux piles AAA et trois piles boutons AG13 dans compartiment à piles en respectant la polarité.

Indications de sécurité :

1. Lisez ce mode d'emploi attentivement.
2. Respectez la bonne polarité (+/-) lors de la mise en place des piles.
3. Remplacez toujours le lot complet de piles.
4. Ne mélangez jamais de nouvelles piles avec des piles utilisées.
5. Retirez les piles vides dans les meilleurs délais.
6. Retirez les piles quand l'appareil n'est pas utilisé.
7. N'essayez pas de recharger les piles et ne les jetez pas dans le feu, car elles pourraient exploser.
8. Gardez toujours les piles à distance d'objets métalliques, des contacts pouvant engendrer des courts-circuits.
9. Les piles ne doivent être exposées ni à des températures extrêmes ou à l'humidité ni au rayonnement direct du soleil.
10. Gardez les piles hors de portée des enfants.

11. Conservez l'emballage pour un usage ultérieur.

Réglage de l'heure

1. Appuyez trois fois sur la touche [MODE], l'affichage des secondes clignote.
2. Appuyez une fois sur [SET] pour mettre les secondes à « zéro ».
3. Appuyez sur [SELECT], l'affichage des minutes clignote.
4. Réglez les minutes à l'aide de la touche [SET].
5. Appuyez sur [SELECT], l'affichage des heures clignote.
6. Appuyez sur la touche [SET] pour sélectionner le format d'affichage des heures : 12 / 24 heures. (Si le format choisi pour l'affichage de l'heure est 12 heures, un « A » apparaît sur l'écran pour AM ou un « P » pour PM. Si le mode choisi est 24 heures, un « H » apparaît sur l'écran. Quand la touche [SET] est appuyée et maintenue enfoncée, l'affichage de l'heure alterne toutes les 24 heures entre le format 12 heures et le format 24 heures.
7. Appuyez sur [SELECT], l'affichage de l'année clignote.
8. Réglez l'année à l'aide de la touche [SET].
9. Appuyez sur [SELECT], l'affichage du mois clignote.
10. Réglez le mois à l'aide de la touche [SET].
11. Appuyez sur [SELECT], l'affichage du jour clignote.
12. Appuyez sur [SET], plusieurs fois le cas échéant, pour régler correctement l'affichage du jour de la semaine. (Quand vous mettez l'appareil en service pour la première fois ou après un changement de pile, il peut arriver que l'indication du jour ne soit pas visible. Dans ce cas, appuyez sur la touche [SET] encore une fois.)
13. Pour terminer, appuyez sur la touche [MODE].

Affichage de la date

Appuyez sur la touche [DATE] et maintenez-la enfoncée pour afficher la date.

Réglage de l'heure du réveil

1. Appuyez deux fois sur la touche [MODE], l'affichage des heures clignote.
2. Réglez les heures à l'aide de la touche [SET].
3. Appuyez sur [SELECT], l'affichage des minutes clignote.
4. Réglez les minutes à l'aide de la touche [SET].
5. Pour terminer, appuyez sur la touche [MODE].
6. Pour vérifier l'heure réglée pour le réveil, appuyez sur la touche [ALARM].

Activer/désactiver le réveil

1. Appuyez sur [ALARM] et [SET] simultanément pour activer ou désactiver le réveil. Si le réveil est activé, "☀" s'affiche sur l'écran.
2. Le réveil sonne pendant une minute au moment où l'heure réglée est atteinte.
3. Appuyez sur [ALARM] pour désactiver le réveil. Le jour suivant, il sonnera de nouveau à la même heure.

Fonction de répétition du réveil

Quand le réveil émet son signal à une heure réglée, appuyez sur [SET] pendant env. 1 seconde. L'alarme est interrompue, puis répétée après env. 5 minutes. Vous pouvez répéter cette fonction aussi souvent que vous le souhaitez.

Signal des heures

Appuyez sur les touches [SELECT] et [MODE] et maintenez-les enfoncées pour activer et désactiver la fonction. Quand les sept marquages des jours de la semaine sont visibles (▲▲▲▲▲▲▲), la fonction est activée.

Chronomètre avec fonction de laps de temps

1. Appuyez deux fois sur la touche [MODE].
2. Appuyez sur [RESET] pour réinitialiser le chronomètre sur « 0:00 00 ».
3. Démarrer et arrêter le chronomètre avec [START/STOP].
4. Si vous appuyez sur [RESET] quand le chronomètre est en marche, le laps de temps s'affiche alors que le chronomètre est encore en marche sur l'arrière-plan (non visible). Appuyez de nouveau sur [RESET], le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre s'affiche de nouveau.

Mode radio

1. Sortez complètement l'antenne télescopique.
2. Mettez le volume dans la position centrale.
3. Appuyez sur [RESET] pour atteindre l'extrémité inférieure de la gamme des ondes ultra-courtes.
4. Appuyez sur [FM SCAN] pour démarrer la recherche automatique des émetteurs.
5. Arrêtez de nouveau la radio après utilisation.



Lumière d'ambiance

Appuyez sur la lumière d'ambiance pour activer ou désactiver la lumière.

Réinitialisation/Reset

1. Dans certaines circonstances, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement dans des environnements ayant une forte charge électrostatique.
2. En cas de dysfonctionnement, retirez toutes les piles de l'appareil pendant quelques minutes.


Élimination des déchets

  Aidez à protéger l'environnement !
Respectez les consignes environnementales en vigueur.
Rapportez les appareils électriques irréparables dans un centre de collecte des déchets approprié.

Hotline

En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre Service-Hotline au numéro de téléphone suivant : 0900 00 1675 en Suisse (coût Swisscom au moment de l'impression : CHF 2.60/min).



Conformité

 Cet appareil correspond à la directive CEM européenne. Pour obtenir la déclaration de conformité complète, veuillez la télécharger gratuitement sur notre site internet : www.dexford.com.

RAC 4281

dexford

Radio da viaggio UKW con orologio/funzione sveglia e luce atmosfera

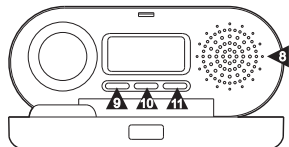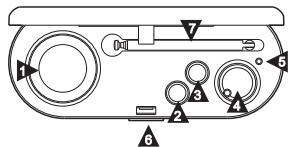

1. Luce atmosfera
2. Tasto [FM SCAN]
3. Tasto [RESET]
4. Impostazione volume
5. Indicazione funzionamento radio
6. Tasto [OPEN]
7. Antenna telescopica FM
8. Altoparlante
9. Tasto [SET], [DATE], [START / STOP]
10. Tasto [MODE]
11. Tasto [SELECT], [ALARM], [RESET]
12. Comparto batterie

Inserimento batterie

Unità sveglia: inserisca la pila AG13 nella rispettiva apertura rispettando la polarità corretta.

Unit radio e luce: inserisca due batterie AAA e tre pile AG13 nel comparto delle batterie rispettando la polarità.

Informazioni di sicurezza:

1. Leggere attentamente le presenti istruzioni operative.
2. Assicurarsi di inserire le batterie nella giusta polarità (+/-).
3. Sostituire sempre il set completo di batterie.
4. Non mischiare mai batterie nuove e usate.
5. Rimuovere le batterie vuote nel più breve tempo possibile.
6. Se il dispositivo non viene utilizzato, rimuovere le batterie.
7. Non cercare di ricaricare le batterie e non gettare le stesse nel fuoco, poiché potrebbero esplodere.
8. Conservare sempre le batterie lontano da oggetti metallici, poiché il contatto potrebbe provocare cortocircuiti.
9. Non conservare le batterie in luoghi a temperature estreme o a umidità elevata, non esporle alla luce solare diretta.
10. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
11. Conservare la confezione per future consultazioni.

Impostare orologio

1. Prema 3 x il tasto [MODE] – lampeggia l'indicazione secondi.
2. Prema 1 x [SET] per „azzerare“ i secondi.
3. Prema [SELECT] - lampeggia l'indicazione minuti.
4. Imposti i minuti con il tasto [SET].
5. Prema [SELECT] - lampeggia l'indicazione ore.
6. Prema il tasto [SET] per impostare le ore tra la modalità 12 / 24 ore. (Se l'orologio si trova nella modalità 12 ore, il display visualizza "A" per AM o "P" per PM. Se un orologio si trova nella modalità 24 ore, il display visualizza "H". Se il tasto [SET] viene premuto e tenuto, l'indicazione dell'orario ogni 24 ore cambia dalla modalità 12 a quella di 24 ore.)
7. Prema [SELECT] - lampeggia l'indicazione anno.
8. Imposti l'anno con il tasto [SET].
9. Prema [SELECT] - lampeggia l'indicazione mese.
10. Imposti il mese con il tasto [SET].
11. Prema [SELECT] - lampeggia l'indicazione giorno.
12. Prema eventualmente diverse volte [SET] per impostare l'indicazione della giornata della settimana. (Quando mette in funzione l'apparecchio per la prima volta o sostituisce la batteria, può succedere che l'indicatore della giornata della settimana non sia visibile. In questo caso prema nuovamente il tasto [SET].)
13. Alla fine prema il tasto [MODE].

Indicazione data

Prema e tenga premuto il tasto [DATE] per visualizzare la data.

Impostare orario sveglia

1. Prema 2 x il tasto [MODE] – lampeggia l'indicazione ora.
2. Imposti le ore con il tasto [SET].
3. Prema [SELECT] - lampeggia l'indicazione minuti.
4. Imposti i minuti con il tasto [SET].
5. Alla fine prema il tasto [MODE].
6. Per verificare l'orario sveglia impostato, prema il tasto [ALARM] .

Accendere/spegnere la sveglia

1. Prema [ALARM] e [SET] contemporaneamente per accendere e/o spegnere la sveglia. Con la sveglia accesa, viene visualizzato "☀" sul display.
2. La sveglia suona per un minuto quando l'orario impostato viene raggiunto.
3. Prema [ALARM] per spegnere la sveglia. Il giorno dopo la sveglia suona alla stessa ora.

Funzione snooze

Se la sveglia suona all'orario impostato, prema [SET] per ca. 1 minuto. L'allarme viene interrotto e ripetuto dopo ca. 5 minuti. La funzione la può ripetere tutte le volte che desidera.

Segnale orario

Prema e tenga premuti i tasti [SELECT] e [MODE] per accendere e spegnere la funzione. Quando sono visibili tutte le segnalazioni della giornata della settimana (▲▲▲▲▲▲▲▲), la funzione è accesa.

Cronometro con funzione di tempo giro

1. Prema 2 x il tasto [MODE].
2. Prema [RESET] per resettare il cronometro "0:00 00".
3. Con [START/STOP] avvia e/o interrompe il cronometro.
4. Durante il funzionamento del cronometro se preme [RESET], viene visualizzato il tempo del giro, mentre sullo sfondo (non visibile) il cronometro continua a funzionare. Se preme nuovamente [RESET], viene mostrato il tempo trascorso a partire dall'avviamento del cronometro.

Funzionamento radio

1. Estragga completamente l'antenna telescopica.
2. Metta l'impostazione del volume nella posizione mediana.
3. Prema [RESET] per raggiungere la parte inferiore del settore UKW.
4. Prema [FM SCAN] per avviare la ricerca automatica canali.
5. Dopo l'uso spenga nuovamente la radio.



Luce atmosfera

Prema sulla luce atmosfera per accendere e/o spegnere la luce.

Azzerare /Reset

1. In ambienti con sollecitazione elettrostatica elevata l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente.
2. Se si hanno malfunzionamenti, rimuova tutte le batterie dall'apparecchio per alcuni momenti.

Smaltimento

-   Contribuite a proteggere l'ambiente! Rispettate le leggi ambientali in vigore. Smaltire gli apparecchi elettrici non riparabili in una discarica di rifiuti adeguata.

Servizio clienti

Per problemi tecnici, potete rivolgervi al nostro servizio assistenza clienti al numero 0900 00 1675 all'interno della Svizzera, (costo della chiamata Swisscom al momento della stampa: CHF 2.60/min).

Conformità

 Questo dispositivo rispetta la direttiva europea EMC. Potete scaricare gratuitamente una dichiarazione di conformità completa dal nostro sito www.dexford.com.